

TA80


單組份強力背膠

增強瓷磚黏結劑與玻化磚等低吸水率瓷磚的界面處理劑

產品說明

奧迪美 TA80 單組份強力背膠 為採用最新技術的聚合技術乳液，配以適量的添加劑而形成的新一代產品，用於快速預處理瓷磚黏合表面。它旨在與各種瓷磚材質形成牢固的黏結，可搭配奧迪美或同級的 C1 及 C2 級水泥基瓷磚黏結劑以改善黏結力。

奧迪美 TA80 無需攪拌，即開即用，可用油掃或滾筒塗抹，其快乾特性為各類型大小工程的理想之選。本產品設計用於難貼的瓷磚，例如玻化磚、低吸水率及帶網格或其他難以黏附的瓷磚。本產品使用簡單，非常適合各種大小呎吋瓷磚。

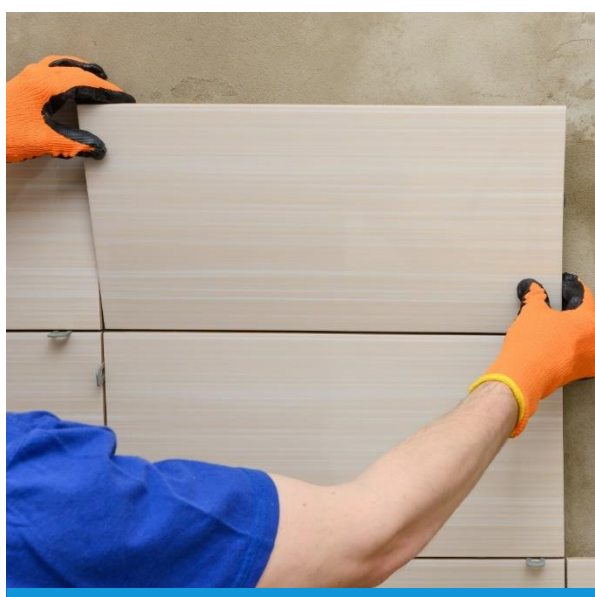

一般用途

- 高硬度、高密度及全玻化磚
- 帶網格瓷磚
- 各種大小呎吋瓷磚

主要優點

- 高黏結力
- 簡單易用
- 單組份便利
- 適合室內及室外

技術數據

產品描述

外觀	乳白色水性液體
固含量	≥ 40%

測試資料 ^{1) 2)}


產品特性	規範	奧迪美 TA80	測試方法
觸乾時間	-	2 ~ 6 小時	外觀
拉伸黏結原強度 (MPa)	≥ 0.5 ³⁾	~ 0.7	EN1348:2007 CI 8.2
浸水後的拉伸黏結強度 (MPa)	≥ 0.5 ³⁾	~ 0.7	EN1348:2007 CI 8.3
熱老化後的拉伸黏結強度 (MPa)	≥ 0.5 ³⁾	~ 0.7	EN1348:2007 CI 8.4
凍融循環後的拉伸黏結強度 (MPa)	≥ 0.5 ³⁾	~ 0.7	EN1348:2007 CI 8.5

環保資料

揮發性有機化合物 ⁴⁾	≤ 10 g/L
綠建環評	產品在香港項目方圓800公里內生產

包裝及產生量 ⁵⁾

覆蓋用量 (每層)	~ 5 - 8 m ² /kg
產生量 (每桶)	~ 125 - 200 m ² @ 2 層
包裝規格 (每桶)	50 kg
保質期	6 個月

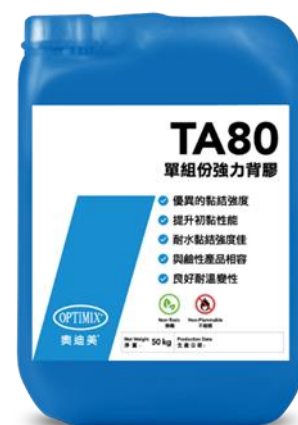

注:

- 1) 以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。
- 2) 實驗室參數及/或測試方法。
- 3) 經修改配合 奧迪美 TA313 柔性瓷磚黏結劑 測試。
- 4) 揮發性有機化合物含量以 USEPA Method 24 測試。
瓷磚黏結劑 VOC 含量限制 <https://www.epd.gov.hk/>
- 5) 大約數值不包括任何材料損耗。

使用說明

(詳情請參閱施工方案)

表面處理

施工前應先清潔基面，去除所有灰塵、油漬及其它污垢物。

攪拌

使用前將桶中的乳液搖勻或拌勻數分鐘。

施工

用油掃或滾筒將攪拌好的背膠平均地薄塗一層在需要作界面處理的表面上，避免溢出並推抹不均勻乳液。

對於粗糙不平整的表面或帶有網格於磚背的瓷磚，建議選擇油掃施工，以保證漿料完全覆蓋表面。

塗抹一層後，放置待乾。

若黏貼表面非常不平整或磚背帶有網格，可塗抹第二層。待第一層乾固後，以同樣步驟交叉方向塗上第二層。

清潔及養護

在背膠仍然濕潤的情況下，使用濕布擦去瓷磚側面或正面過多和濺滴的背膠。

將瓷磚置於涼爽通風處，讓背膠乾固，在此期間避免陽光直射和高溫。

奧迪美 TA80 固化後，處理過的瓷磚在背膠完全乾固後就可以繼續正常使用，否則應在處理後的幾天內鋪設瓷磚。

限制

奧迪美 TA80 已確認可與所有奧迪美瓷磚黏結劑相容。本產品一般可與大部份客供的水泥基黏結劑和瓷磚相容，但由於瓷磚和黏結劑

種類繁多，未能逐一測試。客戶應於施工前先進行測試，以確保性能效果滿意。

健康與安全

奧迪美 TA80 在使用過程中應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品為水性產品無毒並不易燃。

產品貯存

為確保產品品質，應存放於原裝密封桶內，並避免陽光直接照射。貯存的溫度不可低於 5°C。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

相關產品

其他相關的奧迪美產品包括：

- **TA33** 快易好玻化磚背膠
- **TA313** 柔性瓷磚黏結劑
- **TA328** 強韌瓷磚黏結劑
- **TA328S** 強韌防泛鹼瓷磚黏結劑
- **SA329** 速凝地面石材黏結劑
- **TA338** 特強瓷磚黏結劑





重點注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。



OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

☎ (852)2395 5388

☎ (852)2802 6408

🛒 (852)2802 6433

🌐 www.optimix.com.hk

